

大阪ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号


大阪支社	〒550 大阪市西区千代崎3-2-95	TEL(06) 588-3200
南部支社	〒590 堺市住吉橋町2-2-19	TEL(0722)38-1131
北部支社	〒569 高槻市藤の里町39-8	TEL(0726)71-0361
東部支社	〒578 東大阪市稲葉2-3-17	TEL(0726)62-1131
兵庫支社	〒650 神戸市中央区東川崎町1-8-2	TEL(078)360-3100
京都支社	〒600 京都市下京区中堂寺栗田町1	TEL(075)311-7381
奈良支社	〒631 奈良市学園北2-4-1	TEL(0742)44-1111
和歌山支社	〒640 和歌山市本町1-5	TEL(0734)31-2481
兵庫西支社	〒670 姫路市神屋町4-8	TEL(0792)85-2221
豊岡支社	〒668 豊岡市三坂町6-57	TEL(0796)23-2221
滋賀支社	〒525 草津市追分町荒堀880-1	TEL(0775)62-5311
滋賀東支社	〒522 彦根市大東町12-11	TEL(0749)22-3131
長浜営業センター	〒526 長浜市南浜服町3-4	TEL(0749)62-7171
本社・ガスビルサービスセンター	〒541 大阪市中央区平野町4-1-2	TEL(06) 202-2221

大阪ガス株式会社

食器洗い乾燥機

38-403型

型式名 FB4501

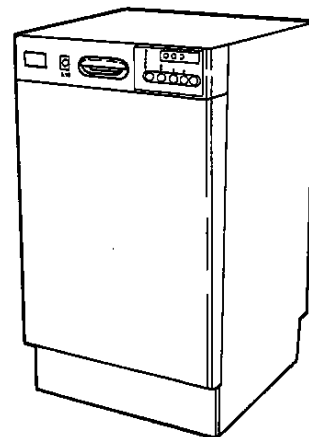

取扱説明書

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、ご不明な点があればお問い合わせの販売店にお問い合わせください。

 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの食器洗い乾燥機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

も く じ


- 機能と特長..... 1
- 必ずお守りください..... 2・3
- 各部のなまえ..... 4
- 操作パネルのなまえとはたらき..... 5
- 操作の手順..... 6・7
- 操作のしかた..... 8・9・10
- 専用洗剤と乾燥仕上げ剤について(投入方法)..... 11
- 食器の入れかた(上かごの標準的な入れかたの例)..... 12
- 食器の入れかた(下かごの標準的な入れかたの例)..... 13
- いろいろな食器のセット例..... 14
- 上かごの高さ調節のしかた..... 15
- 仕上りが悪いと思われる場合..... 16
- お手入れのしかた..... 17
- 故障かな?と思ったら..... 18
- 凍結・停電・断水時の処置..... 19
- 仕 様..... 20
- アフターサービス..... 21

機能と特長


450mm巾の省スペースサイズでたっぷり7人分の食器が洗えます。




2重フィルター方式・3段ノズル・4方向噴き出しによる洗浄力をアップしました。

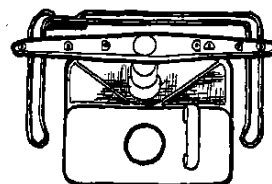

簡単操作で洗浄から乾燥までできます。

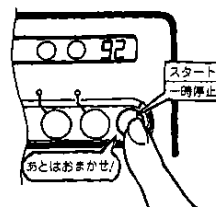

抗菌樹脂洗浄槽を使用していますので、カビ、雑菌がつきにくく、清潔さを長く保ちます。

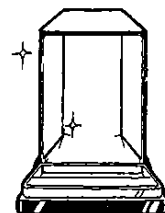

食器の汚れに応じて標準・強力・スピーディのコースを選べます。



予約タイマーと間欠シャワーによってご希望の時間にまとめ洗いができます。




必ずお守りください

アース線を必ず取付ける

万一の感電事故を防ぐためです。詳しくは別冊の「設置・工事説明書」をご覧ください。

- ・ガス管や水道管への接続は絶対にしないでください。

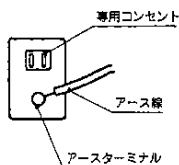


70℃以上のお湯は使用しない

- ・プラスチック製品の变形や、変色、傷みの原因になります。
- ・給湯器に接続するときは、70℃以下にしてください。
(電気温水器との接続は設定温度が70℃以下に調整可能か、ご確認ください。)



操作パネルに水をかけない

- ・感電や故障の原因になります。

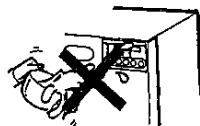


ヒータに触れない

- ・運転終了のあとすぐに、ヒータに手を触れますと、やけどをします。
- ・お手入れをするときは、洗浄槽が冷えてから行ってください。



火気を近づけない

- ・ストーブ等の暖房器具、また、揮発性の引火物を近づけないでください。
- ・変形や火災の原因になります。

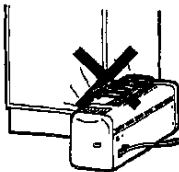

鋭利なものでスイッチを押さない

- ・スイッチの破損や故障、誤動作の原因になります。



雷 時

- ・雷により一時的な過電流で電子部品を損傷することがありますので、雷が発生しているときは、ご使用を中止し屋内専用ブレーカーをOFFにしてください。
- ・その後雷が過ぎ去ったことを確認してから屋内専用ブレーカーをONにしてご使用してください。


長期間使用しない場合

- ・屋内専用ブレーカーをOFFにしてください。
- ・庫内の残菜、汚れ等が残らないようお手入れをしてください。
- ・特に残菜フィルター及びドアの内部周囲のお手入れをしてください。

(注) 屋内専用ブレーカーの位置を確認しておいてください。


ドアに乗ったり、強い力を加えない

- ・ドアが変形したり、故障の原因になります。
- ・使用後は必ずドアを開めてください。

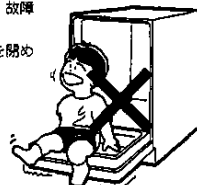


食器等を入れすぎない

- ・洗浄及び乾燥の仕上がりが悪くなります。
- ・食器の入れ方については、P.12・13・14を参考にしてください。

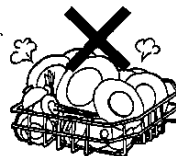

衝撃を与えない

- ・変形や傷み、及び故障の原因になります。

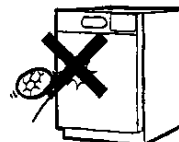

専用洗剤以外は絶対に使用しない

- ・一般の台所用洗剤では泡立ちがひどく、運転ができなくなります。



一般の台所用洗剤


入れてはいけない食器

- ・カットグラス・クリスタルグラスなどの高級食器
- ・漆塗り食器 (重箱・はし等)
- ・金箔入りの食器
- ・銀製・洋銀製食器・アルミ製食器など
- ・びん・徳利などの容器の口が狭い食器
- ・ひびの入った食器
- ・耐熱90℃以下のプラスチック食器
- ・温度表示のないプラスチック食器


※変形・くもり等の変質・変色・はがれ・ひび割れ・傷等の原因になります。

- ・衣類・ふきん等のもの

※食器及び調理器具を洗うこと以外の用途には使用しないでください。

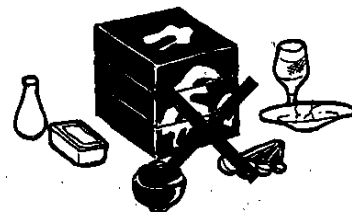




各部のなまえ

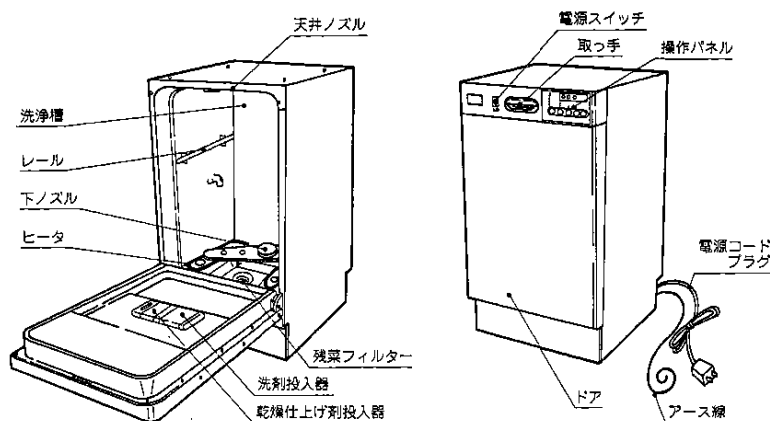

(下かご)

(上かご)


(小物がこ)

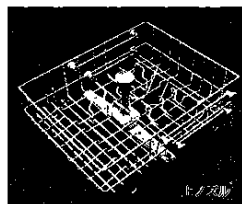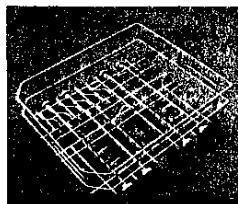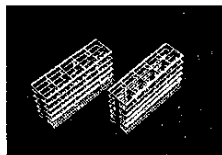

○付 属 品

○取扱説明書	○専用洗剤と乾燥 仕上げ剤のサンプル	○ご使用ガイド ○保証書	○設置・工事説明書
--------	-----------------------	-----------------	-----------


操作パネルのなまえとはたらき

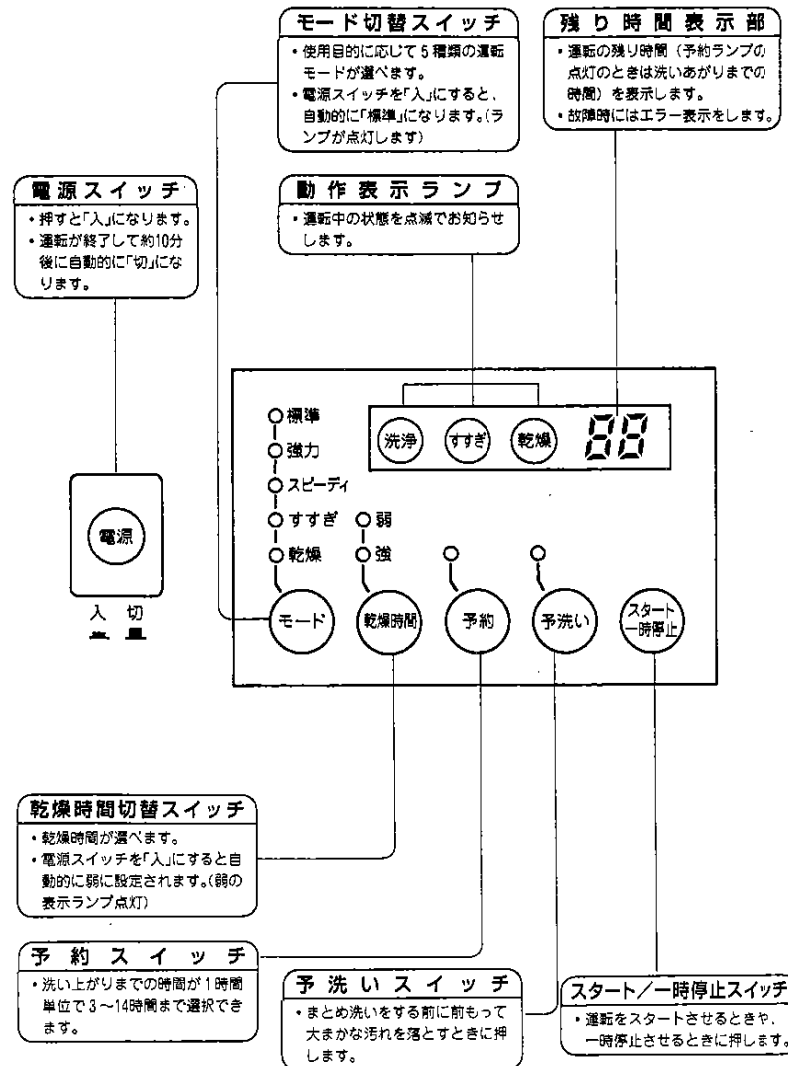

操作の手順

1. 運転前の準備


①残菜フィルター(小)が、残菜フィルター(大)にセットされているか確認してください。

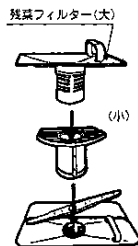

②洗浄槽から残菜フィルターが浮いていないことを確認してください。


2. 残菜の処理

- ひどい油污れや食器の残りカスは取り除きます。
- グラタンの焼きつき、茶わんむし、鍋の焼けこげ、コップについた口紅等は落ちません。あらかじめ落としてください。

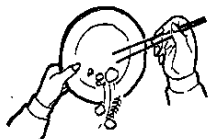

3. 食器を入れる

• 詳しくは「食器の入れかた」P. 12・13・14をご覧ください。

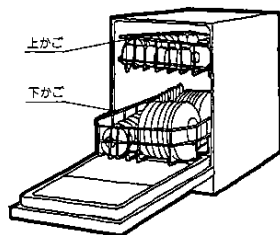


〈かごの出し入れは軽かに〉

4. 専用洗剤、乾燥仕上げ剤

• 詳しくは「専用洗剤と乾燥仕上げ剤について」P. 11をご覧ください。

- ①専用洗剤を入れます。
- ②乾燥仕上げ剤が入っているか確認してください。(少なくなったら補充してください。)

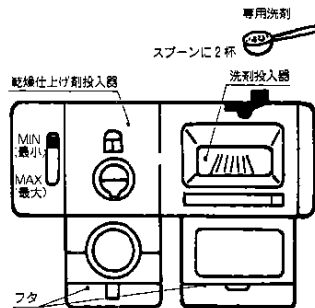

③洗剤投入器、乾燥仕上げ剤投入器のふたを開けてください。


5. ドアを閉める

• 「カチッ」と音がして、ドアが完全にロックしたことを確認してください。

6. 運転(標準モードの場合)

• 詳しくは「操作のしかた」P. 8をご覧ください。

- ①電源スイッチを「入」にします。

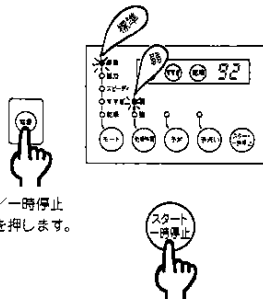


②スタート/一時停止スイッチを押します。

③運転開始

7. 運転終了

• すべての表示ランプが消え、アラームでお知らせします。

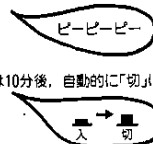

• 電源スイッチは10分後、自動的に「切」になります。

※予約運転を行った時、アラームは鳴りません。


乾燥終了後すぐ食器を取出さないでください。食器が熱く乾燥が充分でない場合があります。約30分以上放置してから取出すようにしてください。

8. 後始末



運転終了後、約30分以上おいて槽内が冷えてから後始末を行ってください。特にヒーターに手をふれないようにしてください。

残菜フィルターの清掃をします。

- ①下かごを取りだしてから残菜フィルターの取っ手を持ち、引き上げて取り出してください。




- ②残菜を捨てて、残菜フィルター(大・小)をそれぞれ取り外して洗ってください。

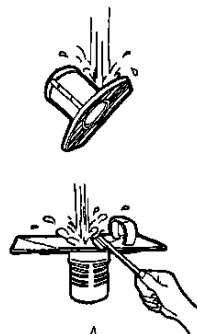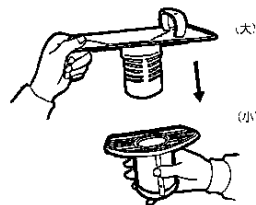

※残菜フィルターを外したとき、洗浄槽底部に残水がありますが、異常ではありません。

- ③清掃後の残菜フィルター(大・小)は必ず元どおりに取りつけてください。

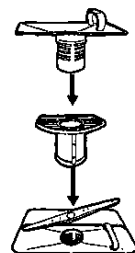

操作のしかた

1. 電源スイッチを押す

- ・スイッチを押す

【モードは標準設定になります。】

※10分以上放置すると自動的に「切」になります。



入 → 切

2. モードの選び方 (モード切替スイッチを押す)

モード	こんなとき	操作方法	洗浄	すすぎ	乾燥	所要時間	残り時間の表示
標準	ふつうの汚れ		○	○	○	約84分	92→91→90 →…………… 3→2→1
強力	ひどい汚れ		○	○	○	約91分	2 H→99→ 98→…………… 3→2→1
スピーディ	軽い汚れ		○	○	○	約72分	75→74→73 →…………… 3→2→1
すすぎ	前もって手洗したものをすすぐとき		○	○	○	約57分	60→59→58 →…………… 3→2→1
乾燥	・食器乾燥機として使うとき ・食器を温める目的で使うとき		○	○	○	約60分	60→59→58 →…………… 3→2→1

※運転中の状態は動作表示ランプの点滅でお知らせします。所要時間は給湯温度60℃の場合です。水の場合は所要時間が長くなります。(乾燥モードを除く)

3. 乾燥時間の選び方 (乾燥時間切替スイッチを押す)

電源スイッチ「入」により、自動的に「弱」又は「強」になるモード	弱になる	標準・強力・スピーディ・すすぎ
	強になる	乾 燥

※冬場など、食器が乾きにくい時には乾燥時間を「強」にしてください。

乾燥時間モード	モード	所要時間	残り時間の表示
強	標準	約104分	2 H→99→98……………3→2→1
	強力	約111分	3 H→2 H→99……………3→2→1
	スピーディ	約92分	95→94→93……………3→2→1
	すすぎ	約77分	80→79→78……………3→2→1
弱	乾燥	約40分	40→39→38……………3→2→1



※所要時間は給湯温度60℃の場合です。水の場合は所要時間が長くなります。(乾燥モードを除く)

最初に表示される残り時間は各モードごとに決まった時間が表示されます。

スタート後残り時間は計算されていきますが、この際お湯の温度に応じ表示が一時的に変化しなかったり、一度に大きく変化することがあります。残り時間の表示を時計として使用しないでください。


4. 予約のしかた (予約洗いをしたい時に使用します。)

- ・洗いがりまでの時間が1時間単位で3～14時間まで設定できます。

※乾燥モード及びすすぎモードでの予約はできません。

手順

- (1) 電源スイッチ「入」
- (2) モードの設定(乾燥時間の設定)
- (3) 予約時間の設定

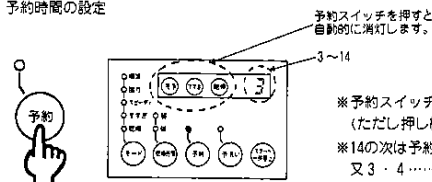

※予約スイッチを1回押すと1時間毎に増えます。(ただし押し続けると自動的に増えていきます)
※14の次は予約解除(予約表示ランプ消灯)になり、又3・4……と繰り返します。

5. 運転の開始

スタート/一時停止スイッチを押す。

予約待機中は間欠シャワーが2時間に1回(約10秒間)作動します。

※予約運転終了のアラームはありません。

6. 予洗いのしかた (後でまともな洗いをする時に使用すると前もって大まかな汚れを落とします。)

電源スイッチを押してから次の操作をしてください。

操 作 方 法	洗 浄	すす ぎ	乾 燥	所要時間	残り時間の表示
 	○			約 4 分	4 → 3 → 2 → 1

7. 一時停止、再スタートのしかた

一時停止させたい時	スタート/一時停止スイッチを押す。
再スタートさせたい時	ドアを開けてない場合 スタート/一時停止スイッチを押す ドアを開けた場合 閉める

※再スタートの時、30秒間はスタート/一時停止スイッチの操作は押しても作動しません。

※スタート/一時停止スイッチを押さなくてもドアを開けると器具は停止しますが、洗浄中の水が飛びちりますので、スタート/一時停止スイッチを押して器具の停止を確認することをおすすめします。

8. その他の操作

(1) 運転終了でのアラームがいない時(ピッという音を消したい時)

- ・操作時にモード切替スイッチ及び乾燥時間切替スイッチを同時に押してください。
- ・「ピッ」と音がなり、設定されたことをお知らせします。
- ※モード切替スイッチと乾燥時間切替スイッチは必ず同時に押してください。
- ※スタートの前に設定したモード、乾燥時間が正しいか確認してください。
- ・アラーム音「ならない」設定後、「ならず」に変更するときは、電源スイッチを「切」にしてください。
- (電源スイッチを「切」した後、「入」にすると標準モードが設定されます。モードの設定等最初からやり直してください。)

(2) 乾燥時間の設定を変更する時

- ・乾燥時間切替スイッチを押してください。乾燥工程に入っていないければ運転中でも変更できます。

(3) 設定を解除する時(乾燥時間の設定以外)

- ・電源スイッチを「切」にして、最初からやり直してください。
- ※運転途中で「切」にして新たに洗浄を行う場合は、洗剤が入っているが確認してください。


専用洗剤と乾燥仕上げ剤について

専用洗剤について

- ・洗剤は必ず専用洗剤をご使用ください。
- 専用洗剤以外の洗剤を使用しますと泡立ちがひどく、故障の原因になります。



一般の台所用洗剤



専用洗剤
ハイウォッシュS(スーパー)

乾燥仕上げ剤について

- ・乾燥仕上げ剤は食器の乾燥効果を高め、食器の仕上がりをより美しくする効果があります。




乾燥仕上げ剤
リンセード(90mL入)

投入方法


- ・運転をスタートさせる前に洗剤を入れておくと、洗浄のときに自動的に洗剤を投入して洗います。
- 乾燥仕上げ剤は、乾燥仕上げ剤投入器の目盛りを確認して、少なくなったら補充してください。

1. 洗剤投入器のふたを開ける。



2. 専用洗剤を付属の計量スプーン2杯(約9g)を入れる。


- ※予洗い・すすぎ・乾燥のときは専用洗剤を入れる必要はありません。

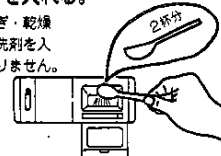

3. 洗剤投入器のふたを閉じる。


- ※ふたを開けておくと予洗い工程に排出され、きれいに洗えない場合があります。

1. 乾燥仕上げ剤投入器のふたを開ける。



2. 乾燥仕上げ剤を入れる。


(目盛り確認！)
仕上げ剤の量が少なくなってくると、目盛りがMIN(最小)に近づいてお知らせします。

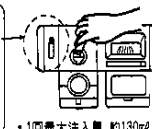

・1回最大注入量 約130mL

3. 乾燥仕上げ剤の使用量を選択する。

- ・乾燥仕上げ剤の出る量は4段階に調整できます。
- ・一般家庭での使用は1又は2が適しています。
- (光沢の効果がない場合や乾燥状態が悪い場合は3又は4に調整してください。)

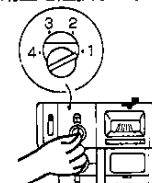

目 盛	1	2	3	4
1回あたりの使用量(mL)	約1	約2	約3	約4

※90mL入乾燥仕上げ剤1本で目盛り1のとき、約90回使用できます。

4. 乾燥仕上げ剤投入器のふたを閉じる。


- ・乾燥仕上げ剤は温水すぎ時に自動的に出ます。

※専用洗剤および乾燥仕上げ剤は、お買求めの販売店またはより大阪ガス等でお買求めください。(P. 21参照)

食器の入れかた



○入れてはいけない食器があります。
3 ページをご覧ください。

① 上かごの標準的な入れかたの例(7 人分)

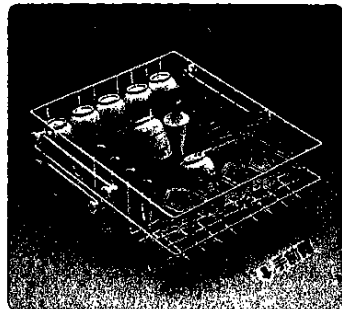

・食器の内面を下図のように矢印方向に向けて入れてください。


吸物わん
湯のみ
コップ

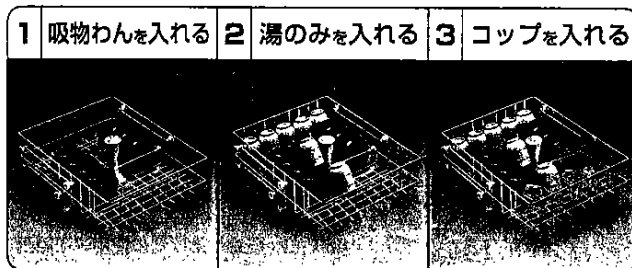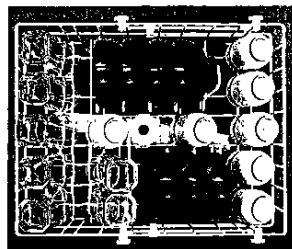


間違った食器の入れかたの例

よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、このような入れかたは避けてください。
また、コップや食器などを上向きに入れますと、その部分に水がたまり、水位の異常と判断して運転が停止する場合がありますので必ず下向きに入れてください。

(上かご)


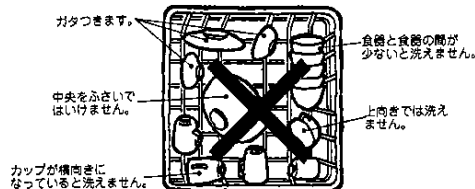


② 下かごの標準的な入れかたの例(7 人分)

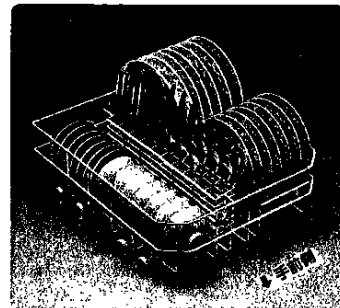


・食器の内面を下図のように矢印方向に向けて入れてください。

茶わん
大皿
中皿
小皿
スプーン
ナイフ
フォーク
はし
しゃもじ








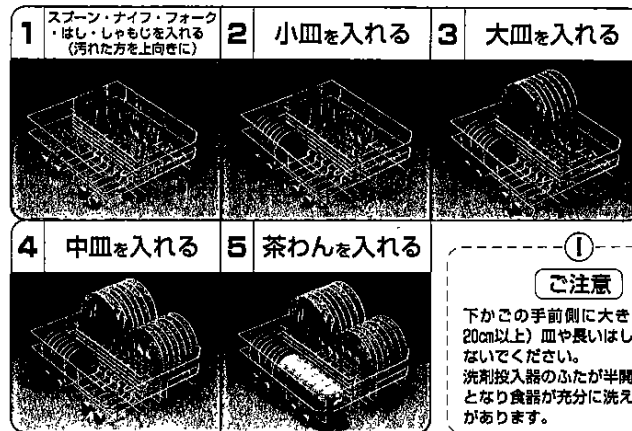
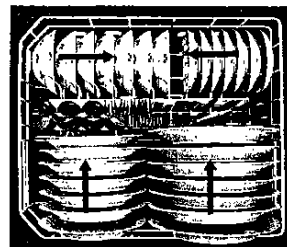


・小物の先などが互いからはみ出さないようにセットしてください。

(下かご)

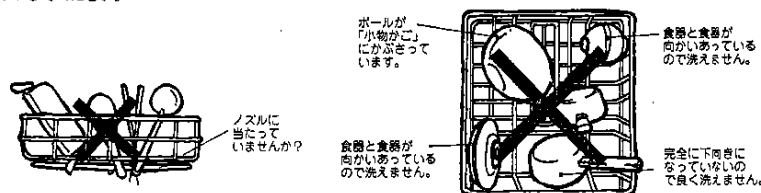

いろいろな食器のセット例(7人分)

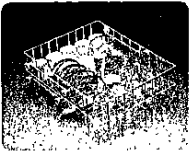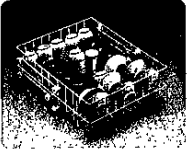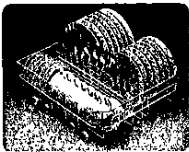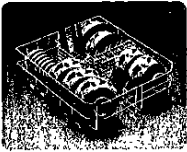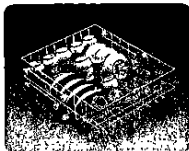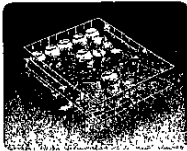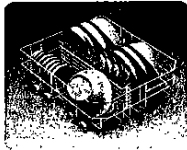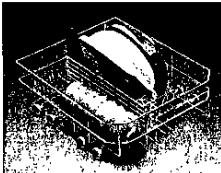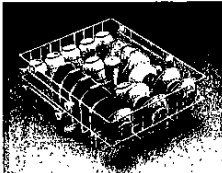モーニングセットの場合		どんぶり物の場合	
上 か ご	 コーヒーカップ コップ サラダ鉢	上 か ご	 湯のみ 吸物わん 小 鉢
下 か ご	 コーヒー皿 大 皿 中 皿 スプーン フォーク ナイフ	下 か ご	 どんぶり鉢 小 皿 は し
ラーメンの場合		カレーの場合	
上 か ご	 湯のみ コップ 小 皿	上 か ご	 湯のみ コップ サラダ鉢
下 か ご	 ラーメン鉢 茶わん は し れんげ	下 か ご	 カレー皿 小 皿 スプーン フォーク
調理用食器(なべ、ボール等)をセットする場合			
  			

上かごの高さ調節のしかた


- 上かごは高さが「高」・「低」の2段階に調節できます。
- お買い上げのときは「高」の位置に調節されています。
- 高さを調節するときは、中の食器を取り出してから行ってください。

上かごに背の高い食器(グラス等)を入れる場合は、「低」の位置に調節します。(最大約18cmの食器が入ります。)

- レールに上ローラをセットすると「低」の位置になります。

1. 上かごの取はずし方

- 上かごを止まるまで手前に引き出します。
- 手前の下ローラがレールの切欠部の位置にくるまで戻し、左右同時に引き上げてレールからローラをはずします。
- 上かごを持ち上げながらさらに手前に引き出し、奥の下ローラも同様にレールの切欠部からはずします。

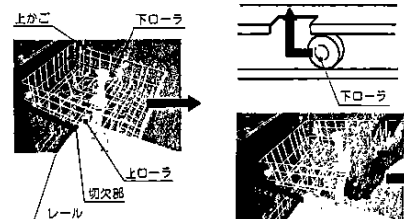

2. 上かごの取つけ方

- 奥の上ローラを切欠部に入れ、上かごを奥に押し込みます。
- 手前の上ローラも同様に切欠部に入れます。





下かごに背の高い食器(皿等)を入れる場合は、「高」の位置に調節します。(最大約30cmの食器が入ります。)

- レールに下ローラをセットすると「高」の位置になります。
- 上かごの取りはずし方、取り付け方は「低」の位置に調節する場合と同様です。



調整後の上かごと下かごの高さ






上かごを「低」の位置に調節した場合 上かごを「高」の位置に調節した場合

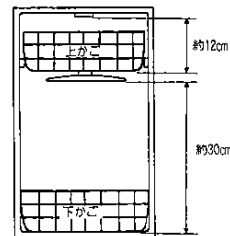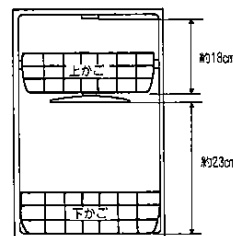

① ご注意

食器は上かごを完全にレールにセットしてから入れてください。

仕上がりが悪いと思われる場合

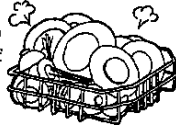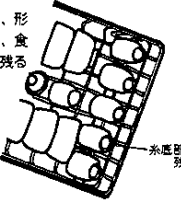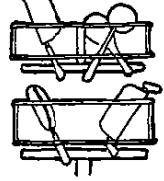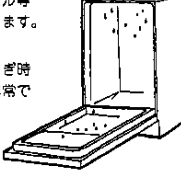洗 淨	乾 燥
重なりすぎや入れすぎ 食器の内面に、噴射水が十分当たらないので、よく洗えません。 ↓ ・食器の入れかた(P.12・13)に従って正しく入れてください。 	糸底部に水が残る 食器のセットのしかたや、形状によっては運転終了後、食器の糸底部に水滴が若干残ることがあります。 ↓ ・異常ではありません。 
ノズルの回転を止めている ・なべの柄やおたまの柄、はし、スプーンなどが、かごからはみ出しているのによく洗えません。 ↓ ・食器の入れかた(P.12・13)に従って正しく入れてください。 	ガラス食器類に水滴の跡が残る 洗剤や、すすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためです。 ↓ ・異常ではありません。 ※乾燥仕上げ剤を使いますと水滴跡は少なくなります。 
食器が黄ばんだり、黒ずんだりする 水に含まれている鉄分または、茶しぶのためです。 ↓ ・月に数回食器をこすって洗ってください。 	槽内、カゴ、ノズルに水滴が残る 運転終了後に、槽内の天井やドアの内側、カゴ、ノズル等に水滴が残ることがあります。 ↓ ・槽内の結露現象とすすぎ時に付着したもので、異常ではありません。 






そ の 他

次のような点をご確認ください。

- ・ノズルが目詰まりしていませんか。
- ・濾紙フィルターが目詰まりしていませんか。
- ・特に食器のこびりつき、焼き付きは、たわしなどでよく落としてから入れましたか。
- ・専用洗剤を入れ忘れり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。
- ・洗剤を入れた後、洗剤投入口のふたを閉め忘れていませんか。

お手入れのしかた =月に一度は入念なお手入れを=

- ・必ず電源スイッチを「切」にしてから行ってください。
- ・槽内が冷えていることを確認してから行ってください。
- ・お手入れの際にはお手元にご注意して行ってください。
- ・機器は絶対に分解しないでください。

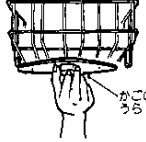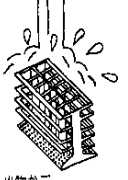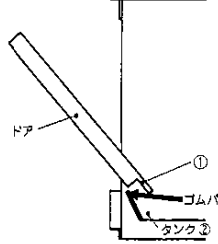ノズル	槽 内
ノズルを取り外し、水洗いして異物を落としてください。 1. 下ノズルのはずし方 ・下ノズルの中心を持って上へ引き抜いてください。  2. 上ノズルのはずし方 ・上かごのうらのネジを左に回して取り外してください。  ※上ノズル、下ノズルの取り付けは、はずしたときの逆の手順で行い、確実に取り付けたのち、ノズルが手で軽くなることを確認してください。	洗浄槽及びかごの中に、食べ物のかすが残っているときは、きれいに取り除いてください。   小かご (スプーンはし入れ) 槽内を清潔に保つために ・一週間以上使用しなかった場合は、ご使用前に「予洗」または「すすぎ」運転を行ってください。 ・よく絞った柔らかい布でふいてください。 ・ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。 ・時々専用洗剤を使用し、食器を入れないで運転すると、清潔さを保つことができます。 ※ドアの下端①とタンク②の手前のパッキン (下図の矢印で示す場所) は汚れがつきやすいのでお手入れを入念にしてください。 
ドアやパネル部 ドアやパネル部の汚れは、よく絞った柔らかい布でふき取ってください。  ・直接水をかけないでください。 ・ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、弱アルカリ性洗剤などでふいたり、たわしでこすらないでください。 ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。	

故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思っても、よく調べてみると故障でない場合があります。
修理・サービスをお申し付けになる前にもう一度つぎのことをお調べください。

こんなとき(現象)	お調べいただくこと
運転しない	・停電していませんか。 ・屋内専用ブレーカーが「切」になっていませんか。 ・電源スイッチが「切」になっていませんか。 ・「スタート/一時停止」スイッチを押しましたか。 ・ドアは完全に閉まっていますか。

異常報知について

異常があった場合「残り時間表示部」に点滅でエラー表示を行いアラーム(ピピピピピ……約10秒)でお知らせします。

エラー表示	現象	お調べいただくこと	処置
E0	給水できない	・断水又は凍結していませんか。 ・給水栓が閉じていませんか。	①電源スイッチを「切」にする ②P.19の「凍結・停電・断水の処置」を読んでください。
E1	排水できない	・残菜フィルターが目づまりしていませんか。	①電源スイッチを「切」にする。 ②異常原因を取り除く。 ③電源スイッチを「入」にして再設定する。
E8	水位が下がる	・食器が上向きにセットされていませんか。	食器を下向きにセットする。
EA	温水が熱くなりすぎる	・接続している給湯器の温度設定が高温になっていませんか。	①電源スイッチを「切」にする。 ②給湯器の設定温度を70℃以下にする。 ③電源スイッチを「入」にして再設定する。

- 上表でお調べになり、それでも直らない時は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社・センターにご連絡ください。
- このほかのエラー表示が出た時や、原因がわかりにならないときは、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社・センターにご連絡ください。(この時、エラー表示についてもお知らせください。)
- ※E8表示の時、食器を下向きにしても直らない時は、水通路に異常がありますので使用を中止してご連絡ください。

凍結・停電・断水時の処理

○凍結の場合

処置

- ①電源スイッチを「切」にして槽内に70℃程度の温水を約3ℓ入れ約60～90分解凍してください。
- ②解凍後電源スイッチを「入」にし、「予洗い」コースで給水・排水および予洗い運転ができることを確認してください。

○停電の場合

処置

- 停電が回復したら、最初からスイッチ操作をやり直してください。
- ※回復直後は標準モードが表示され、10分後には電源スイッチが「切」になります。
- ※再運転するときは、洗剤投入器に洗剤があることを確認してください。


○断水の場合

処置

- ①使用中に断水した場合は、電源スイッチを「切」にして運転を中止してください。
 - ②断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からにこった水を流してから運転を再開してください。
- ※再運転するときは、洗剤投入器に洗剤があることを確認してください。

仕様

外形寸法図

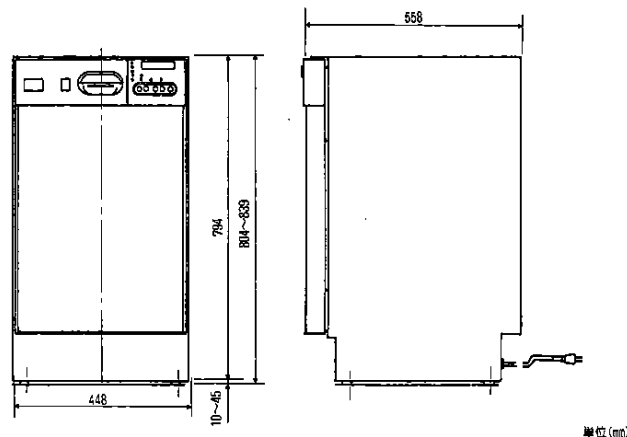

単位(mm)

品名	食器洗い乾燥機	
品番	38-403	
電源電圧	AC100V	
周波数	50Hz/60Hz	
定格電流	12.0A/12.6A	
消費電力	洗浄モータ :	50Hz.....150W 60Hz.....210W
	ヒータ :	1060W
	最大消費電力 :	50Hz.....1200W 60Hz.....1260W
外形寸法	幅448mm×奥行558mm×高さ804mm~839mm	
製品重量	約35kg	
水道水圧	0.5~1.0kgf/cm ²	
洗浄方式	回転ノズル噴射式	
すすぎ方式	標準 強力 すすぎ	モード 水すすぎ(3回) スピーディモード 水すすぎ(2回) 温水すすぎ(1回) 温水すすぎ(1回)
乾燥方式	余熱乾燥+ヒータによる乾燥	
(標準) 食器収納容量	?人用(?人家族の場合、1回分) 例: 大皿?点・中皿?点・小皿?点・茶碗?点・吸物わん?点・湯のみ?点・ コップ?点・はし?点・スプーン?点・ナイフ?点・フォーク?点	
付属品	専用洗剤(サンプル)・乾燥仕上げ剤(サンプル)・ご使用ガイド 取扱説明書・設置工事説明書・保証書	

アフターサービス

●サービスのお申し込み

- ・18ページ「故障かな?と思ったら」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- ・確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないで買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社・センターにご連絡ください。
- なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

1. お客様名、住所、電話番号、道順
2. 品名 食器洗い乾燥機
3. 品番 38-403
4. 現象(できるだけ詳しく)

この機器には異常があった場合、「残り時間表示部」に点滅でエラー表示を行い、アラーム(ピピピッ...約10秒)でお知らせする機能がついています。
お手数ですが異常報知したときは、18ページを参照していただき点滅しているエラー表示をお知らせください。(早期修理対応するうえでたいへん役立ちます。)

●保証・補修について

- ・保証期間中は...
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。
保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・保証経過後の故障修理について
お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後6年間です。

別売品

付属の専用洗剤、乾燥仕上げ剤がなくなりましたら、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス等でお買い求めください。

洗 剤

ハイウォッシュスーパー 1,250g入(438-405-0250)



乾燥仕上げ剤

リンセード 90ml入(438-400-0219)

成分は食品にも使われているものですので安心してお使いください。

